


# UPUTSTVO ZA MONTAŽU WC MONOBLOKA

(Odvod u pod)

(Odvod u zid)

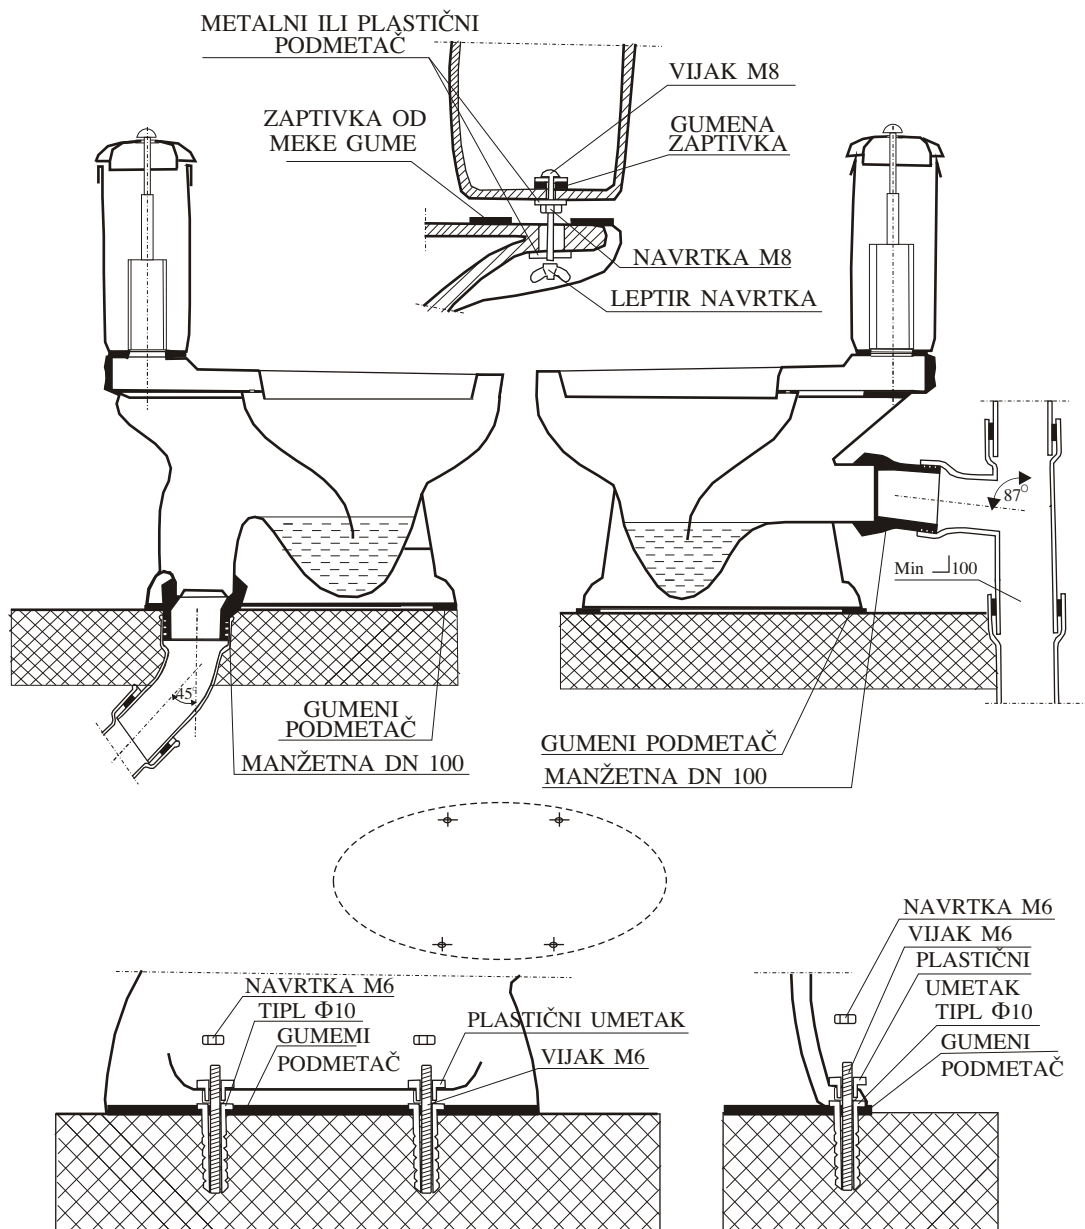

# UPUTSTVO ZA MONTAŽU WC MONOBLOKA

Montaža WC **Monobloka** Simplon ili Baltik izvodi se na sledeći način:

1. Na predviđeno mesto (gde je odvodna instalacija) obeležiti položaj budućih vijaka za montažu WC Monobloka.
2. Izbušiti otvore, postaviti tiplove  $\Phi 10$  u njih zaviti vijke M6.
3. Na mesto gde se montira WC Monoblok postaviti gumeni podmetač.
4. Postaviti manžetnu koja povezuje WC Monoblok sa odvodnom instalacijom.
5. Postaviti WC Monoblok, staviti plastične umetke i zaviti navrtke M6.
6. Montaži vodokotlića WC monobloka pristupiti na sledeći način:
  - a) U otvore na dnu vodokotlića postaviti vijke za vezu sa WC šoljom, na koje su prethodno postavljeni metalni ili plastični podmetač i konusna (ravna) gumena zaptivka,
  - b) Sa donje strane vodokotlića na vijke staviti gumene podmetače i plastične ili metalne podmetače i zaviti metalnu navrtku.
  - c) Montirati armaturu za vodokotlić, prvo zvono a zatim ventil - plovak.
  - d) Postaviti zaptivku od meke gume oko navoja zvona tj. na otvor za ispiranje monobloka a zatim u otvore na WC šolji postaviti tako pripremljeni vodokotlić, koji još treba sa donje strane fiksirati leptir navrtkama
7. Na kraju postaviti dasku sa sedenje.

## KOMLET ZA MONTAŽU SADRŽI:

### a) za vodokotlić

- odgovarajuća armatura - 1 kom
- Vijak M8 (M6) x 70 (110 Kira i Sekosan) - 2 kom
- Metalna navrtka - 2 kom
- Leptir navrtka - 2 kom
- Metalni ili plastični podmetač - 6 kom
- Gumena zaptivka (konusna ili ravna) - 2 ili 4 kom
- Zaptivka od meke gume (126/62 x 6 ili 110/62 x 15) - 1 kom

### b) za WC Monoblok

- Vijak M6 x 85mm - 4 kom ili 2 kom
- Navrtka M6 - 4 kom ili 2 kom
- Tip  $\Phi 10$  - 4 kom ili 2 kom
- Plastični umetak - 4 kom ili 2kom
- Gumeni podmetač - 1 kom-