


MONTAŽA TROKADERA

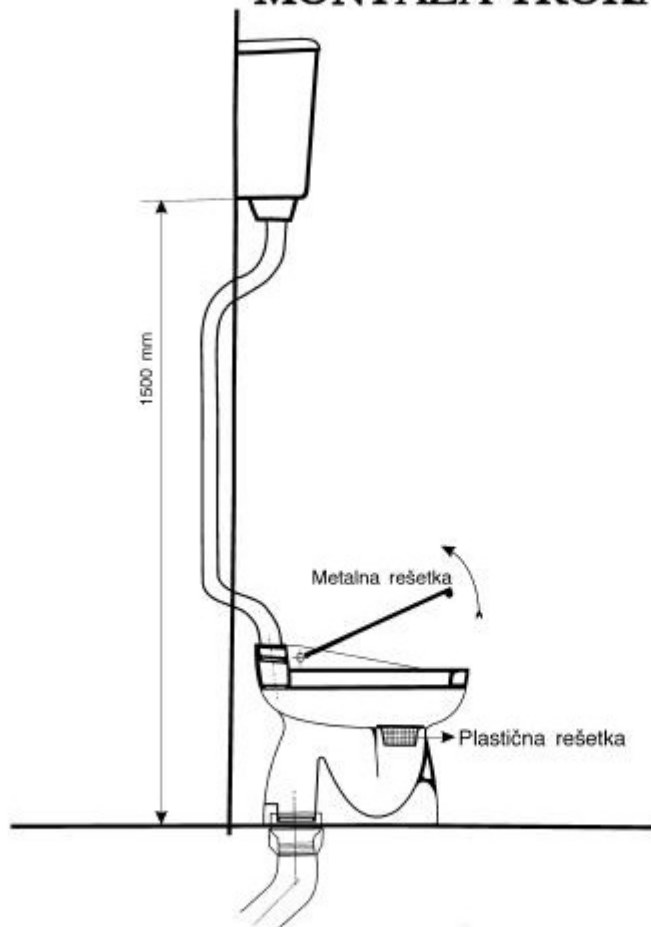

Način ugradnje trokadera identičan je ugradnji wc šolje simplon.

Komplet za montažu sadrži:

- Vijak M6*85mm (4 kom)
- Navrtka M6 (4 kom)
- Tipl 10mm (4 kom)
- Plastični umetak (4 kom)
- Gumeni podmetač
- Gumeni zaptivak